
Einbauanleitung
installation instruction

PHONEBASE KUDA®


Art.-Nr.: item# **09258x**

BMW 3er (F30) ab 02/2012

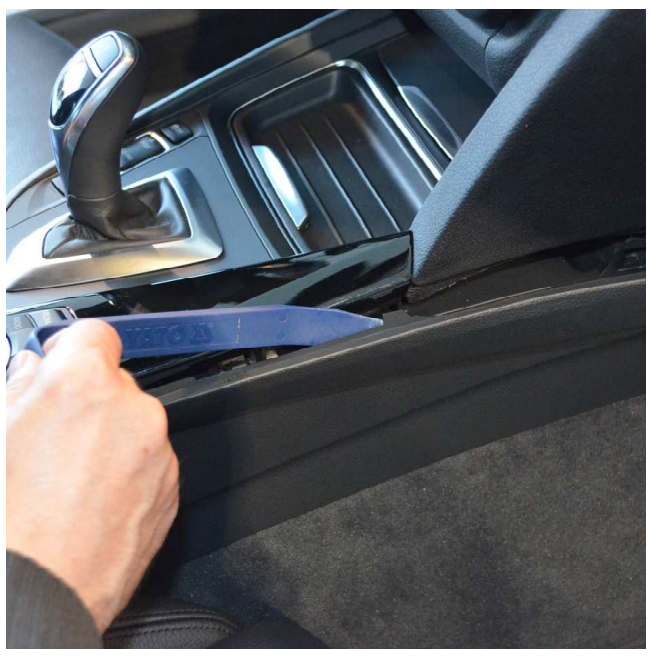

Verkleidung lösen

Pull cover slightly forward

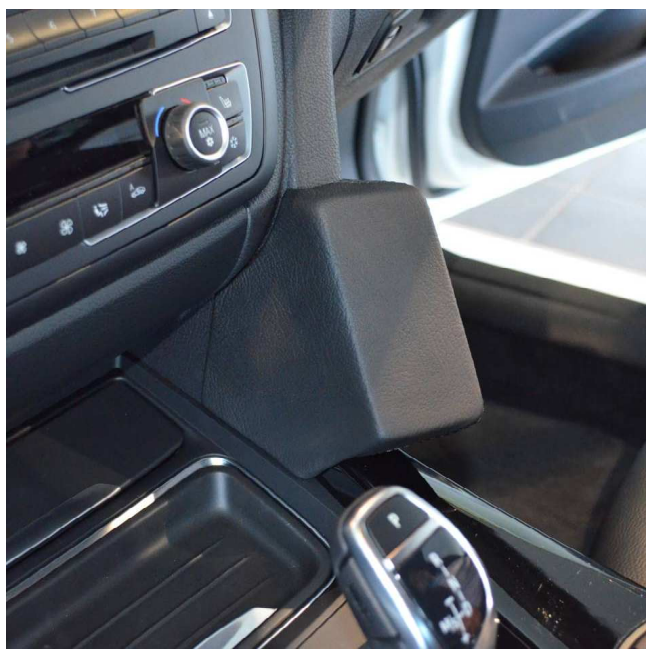


Konsole wie abgebildet einschieben

Insert console as illustrated




Blech hinter die Verkleidung biegen

Bend metal plate behind covering

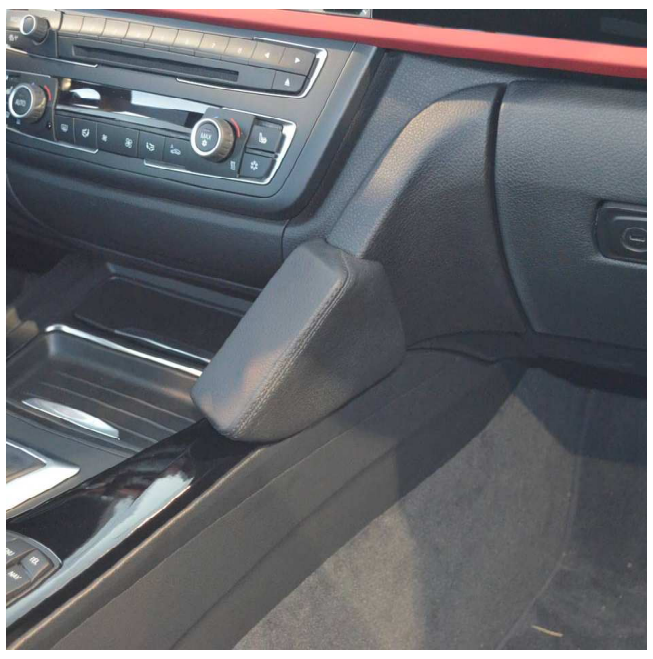

Alle Bauteile wieder montieren

To remount all component parts

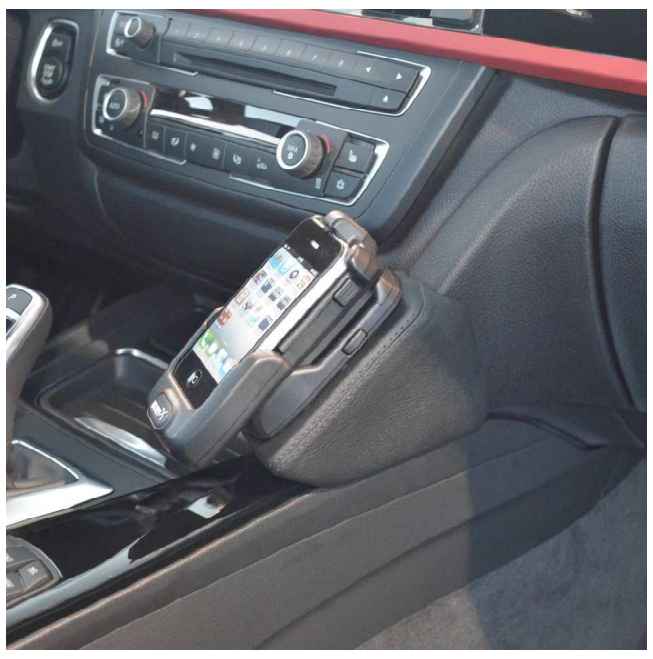

Änderungen vorbehalten   Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH
Osterdammerstr. 67   D-49401 Damme


tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

04.04.2012


Art. 09258x

BMW 3er (F30) ab 02/2012

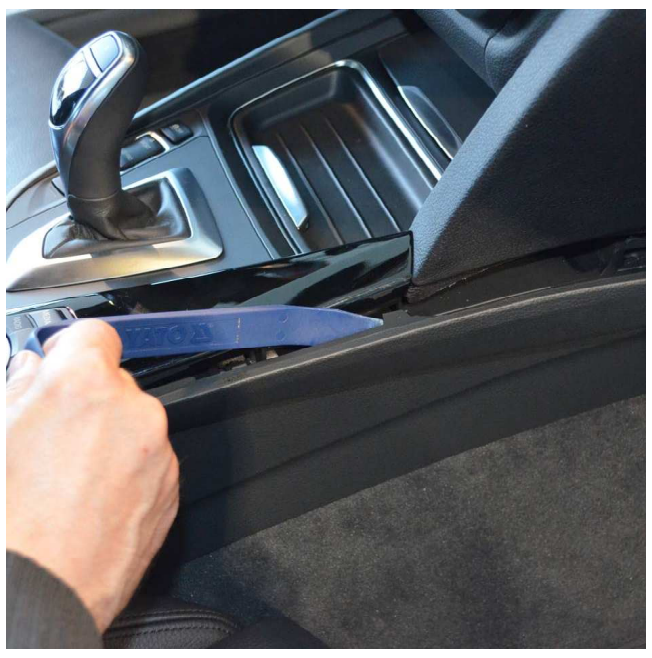

Avancez légèrement la couverture

Tire el revestimiento un poco hacia adelante

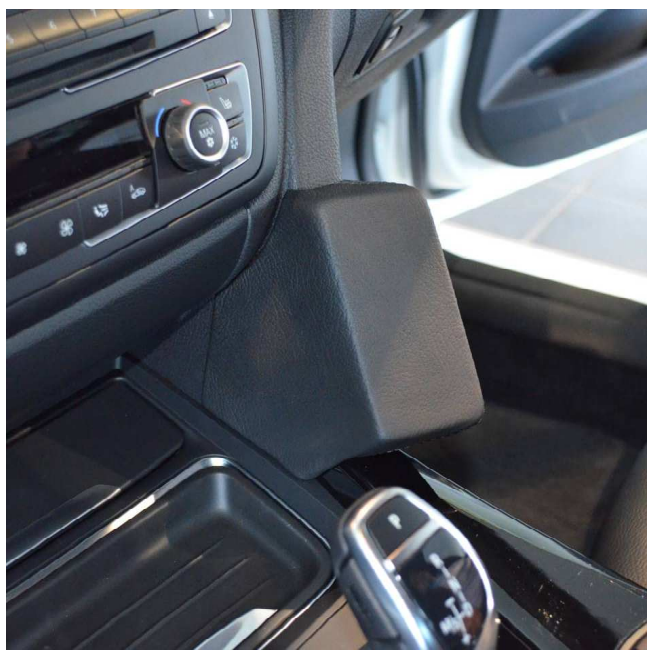


Inserez la console comme illustré

Meta la consola como mostrado




Tordez la tôle derrière la couverture

Tuerza la chapa detrás del revestimiento

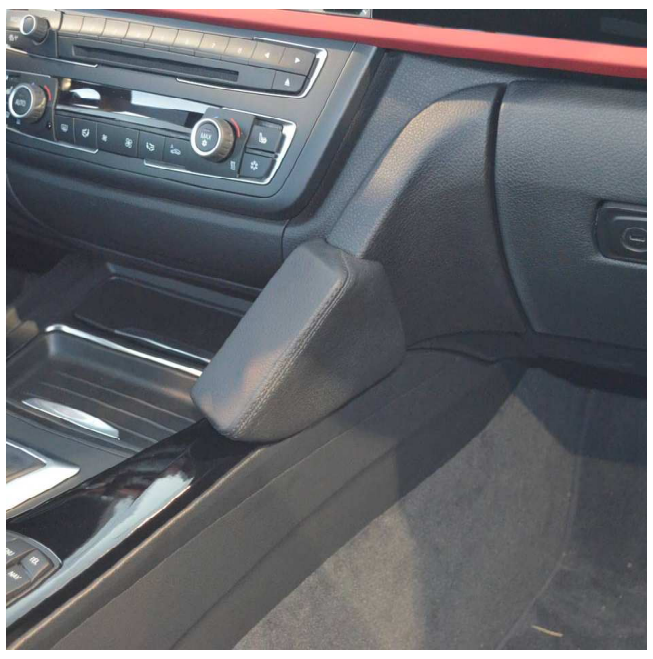


Remontez les éléments de construction

Remonte todos partes de construcción

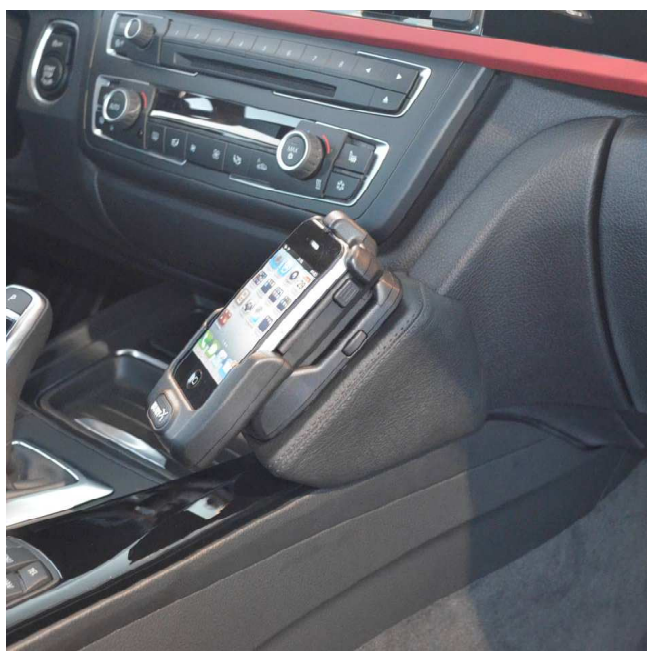


Kuda-Phonebase GmbH
Osterdammerstr. 67 D-49401 Damme
tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30
eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

Art. 09258x — BMW 3er (F30) ab 02/2012

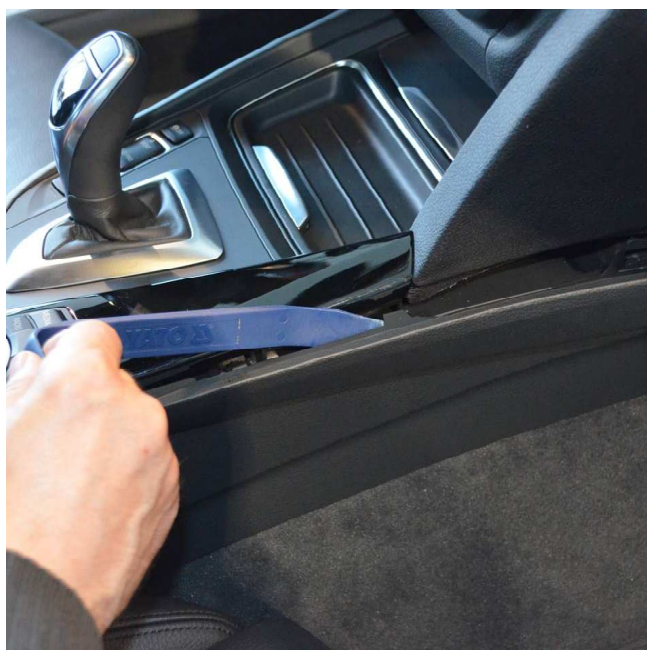

Raamwerk langzaam naar voren halen

Odsun tapicerke

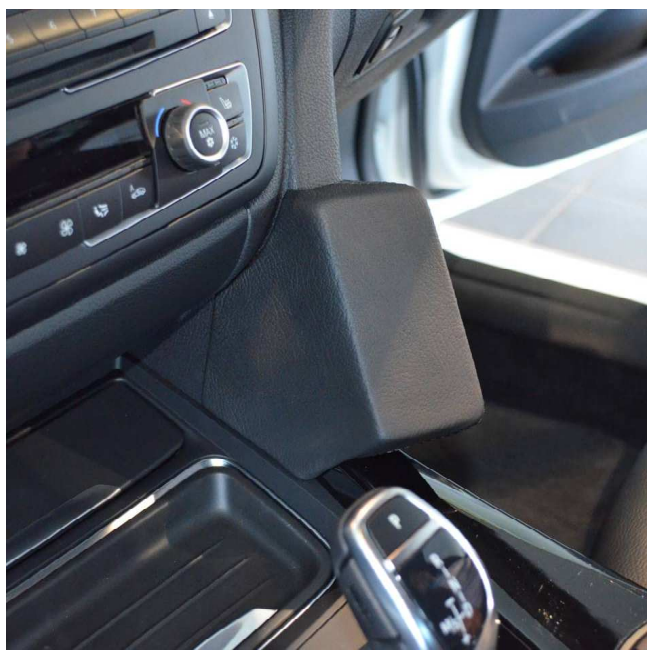


Konsole zoals afgebeeld inschuiven

Wsunosc konsole, jak przedstawiono na zdjeciu.




Uniklem achter de bekleding buigen

Blaszke zagiac za tapicerke

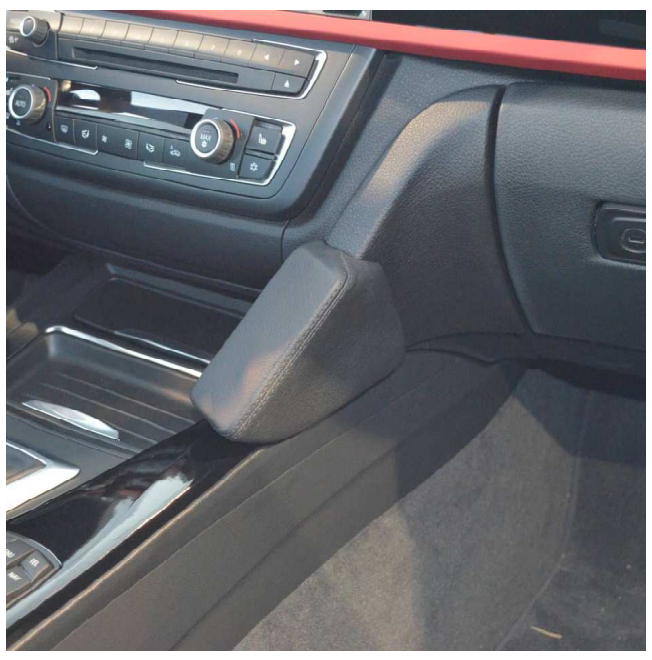

Remonte todos partes de construcción

Wszystkie elementy ponownie zamontowac

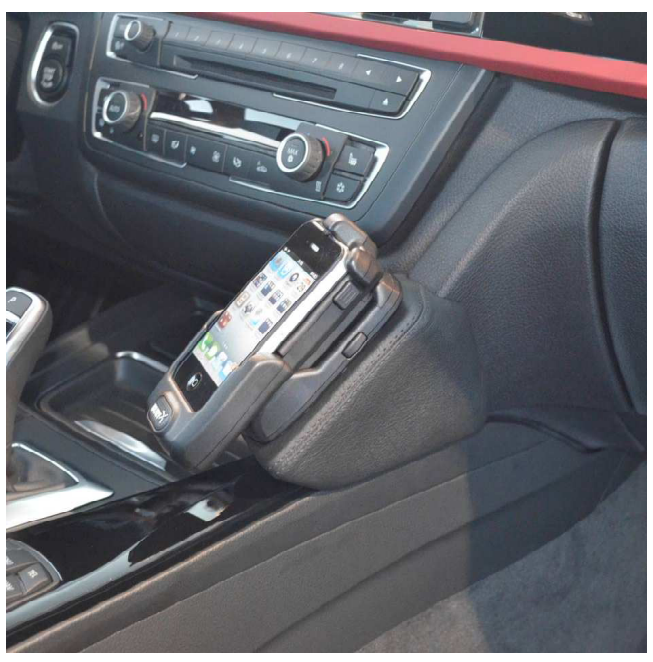

Nous nous réservons la possibilité de modification   Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH
Osterdammerstr. 67   D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de